

Краткое руководство пользователя СитиГид-7

1. Включите навигатор
2. Запустите навигационную программу «СитиГИД», выбрав пункт меню «Навигация» Выберите на стартовом экране пункт «Карта» (рис. 1 п. 3).

Важно: Вы можете отключить в дальнейшем показ стартового экрана. Для этого снимите галочку в пункте «Показывать на старте».

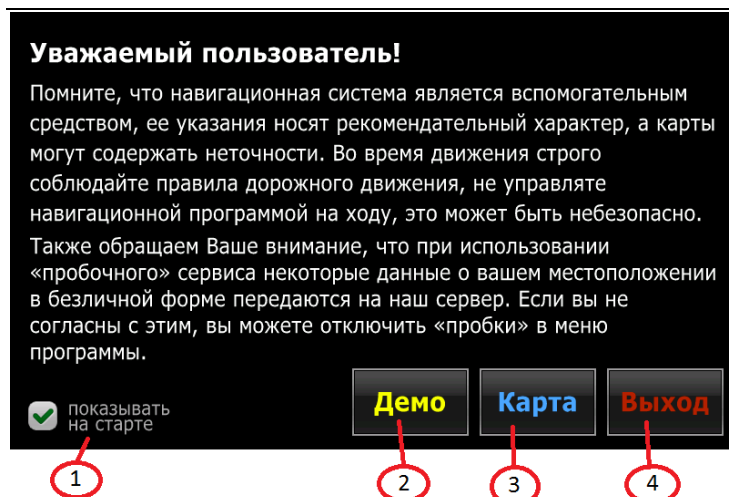


Рис. 1. Стартовый экран

- 1) Отключение показа стартового экрана при запуске.
- 2) Показ демонстрационного маршрута.
- 3) Переход к карте.
- 4) Выход из программы.

Нажмите на карте кнопку «Меню». Появится меню программы (рис. 2)

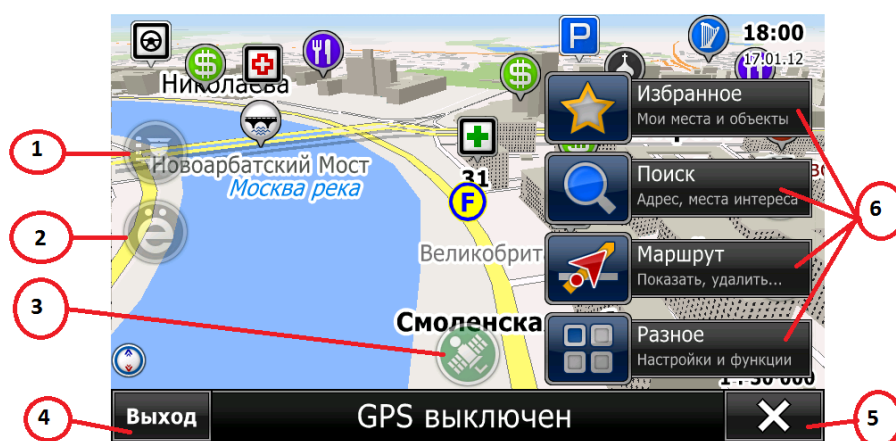


Рис. 2 Экран карты

- 1) Меню «События».
- 2) Меню «Мое меню».
- 3) Кнопка привязки/включения GPS.
- 4) Выход из программы

5) Закрытие Меню

6) Пункты меню.

Задайте конечную цель маршрута. Для этого в меню нажмите кнопку «Поиск». Выберите пункт «Адрес» (рис. 3).

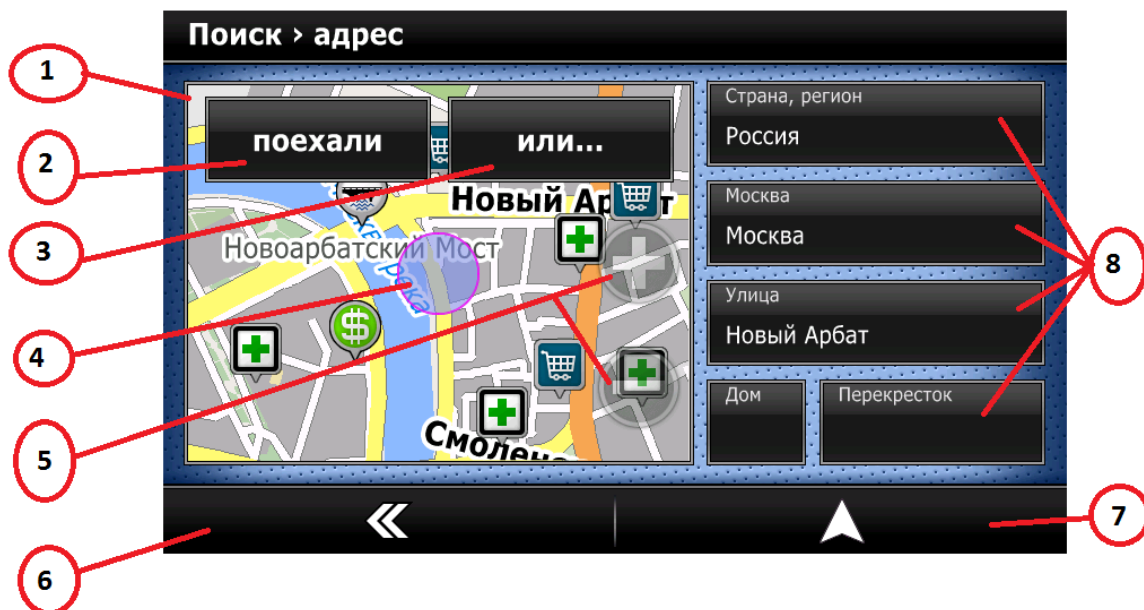


Рис. 3 Поиск адреса.

1) Экран предварительного просмотра.

2) Кнопка «Поехали».

3) Меню с доп. возможностями

4) Отметка найденной точки.

5) Кнопки масштабирования.

6) Кнопка «Назад».

7) Кнопка перехода к карте.

8) Поля ввода адреса.

Выберите страну, населенный пункт, улицу, дом или перекресток улиц.

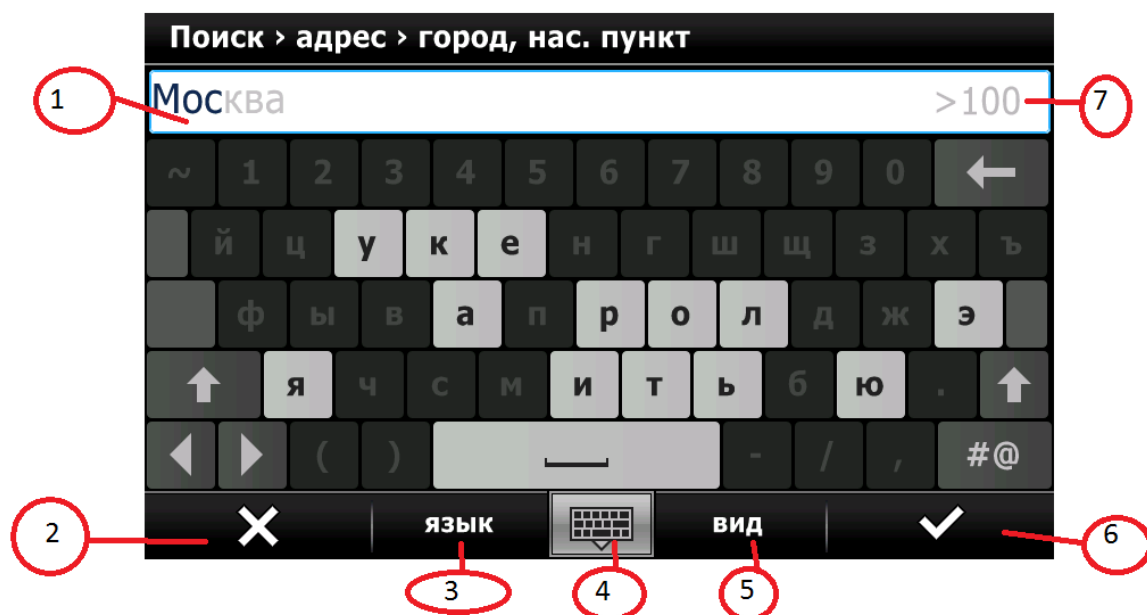


Рис. 4. Ввод адреса.

- 1) Поле ввода.
 - 2) Кнопка отмены.
 - 3) Кнопка смены языка. При смене языка необходимо заново настроить кнопки быстрого меню.
 - 4) Кнопка перехода к списку найденного.
 - 5) Кнопка смены вариантов клавиатур.
 - 6) Кнопка подтверждения.
 - 7) Количество найденного.
-

В строке ввода справа отображается количество вариантов, соответствующих введенной комбинации букв. Просмотреть варианты и выбрать один из них можно, свернув клавиатуру нажатием кнопки 4 (рис.4).

Программа может не предлагать указать номер дома, если данной информации не содержится в карте. В таком случае маршрут будет рассчитан до центра найденной улицы.

После окончания выбора в окне предварительного просмотра будет показан найденный адрес. Нажмите кнопку «**Поехали**»(рис. 3 п. 2) на экране предварительного просмотра, чтобы программа сделала найденный вами адрес конечной точкой маршрута. Программа рассчитает маршрут и перейдет в режим навигации. В режиме навигации стартом маршрута считается Ваше текущее местоположение.

3. Если на экране навигации Ваше текущее местоположение не отображается на карте, нажмите кнопку привязки вида в нижней части экрана (рис. 2 п. 3).
4. Начните путь, следуя указаниям навигатора с учетом требований Правил дорожного движения и дорожной обстановки.

Помните: программа лишь рекомендует маршрут на основе тех данных, которые имеются в ее распоряжении.

Строго соблюдайте Правила дорожного движения смотрите на реальную дорожную обстановку и полагайтесь на здравый смысл и собственный водительский опыт.

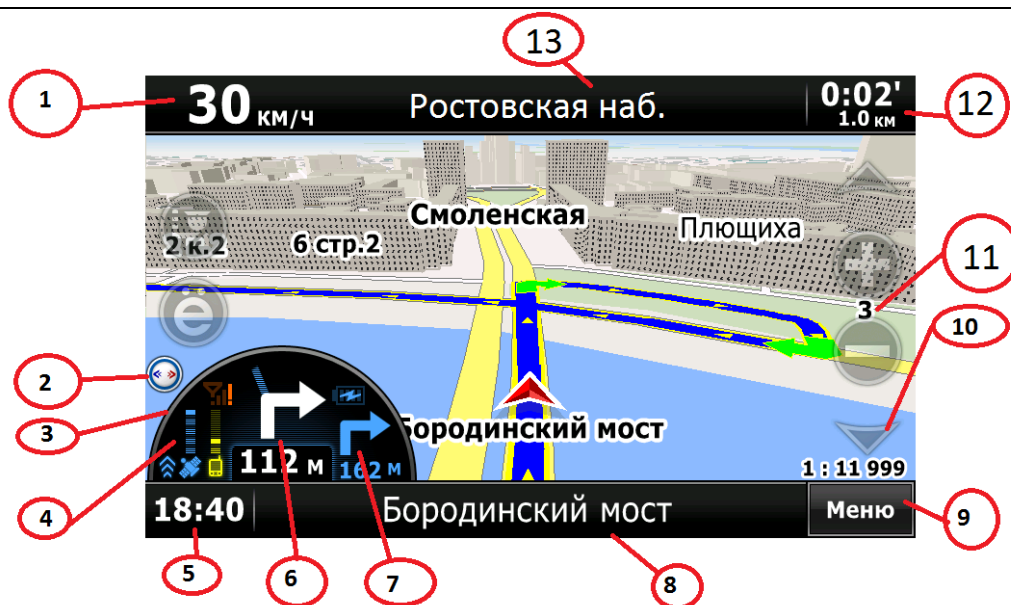


Рис. 5. Карта в навигации

- 1) Указатель скорости по GPS.
 - 2) Компас
-

-
- 3) Информационная панель навигации.
 - 4) Индикаторы типа маршрута, сигнала GPS, GSM, пробок
 - 5) Расчетное время прибытия.
 - 6) Индикатор первого маневра
 - 7) Индикатор второго маневра.
 - 8) Улица, по которой движется автомобиль. Можно вращать карту для просмотра водя пальцем по этой полосе.
 - 9) Кнопка «Меню».
 - 10) Кнопки изменения угла наклона карты.
 - 11) Кнопки масштабирования карты.
 - 12) Расстояние и расчетное время до финиша.
 - 13) Улица, по которой будет осуществляться движение после маневра.
-
5. В левом нижнем углу карты находится информационная панель навигации (Рис. 5 п. 3). На ней отображается необходимая информация о маршруте:
 - указатель предстоящего маневра. Крупные цифры снизу отображают расстояние до маневра.
 - указатель следующего маневра, и расстояние до него.
 - индикатор типа маршрута.
 - индикаторы уровня сигналов GPS, GSM(для устройств с доступом в интернет).
 - индикатор заряда батареи.
 6. Настройка часто используемых адресов.


Для удобства использования программы Вы можете сохранить наиболее часто используемые адреса (Дом, работа и т.д.)

Для этого необходимо:


 - А) выбрать адрес;
 - Б) в окне предварительного просмотра нажмите кнопку **«Или...»** и выберите пункт **«В избранное»**
 - В) адрес сохранится в **«Избранном»**.

В дальнейшем вы можете переименовать пункты в **«Избранном»** или добавить более подробную информацию о сохраненном адресе (описание, номера телефонов и т.д.) Для этого в **«Избранном»** выберите адрес для редактирования и в меню **«Или...»**выберите **«Редактировать»**.
 7. Версия программы для навигационных устройств, имеющих доступ в интернет, обладает расширенным функционалом:
 - А) информация о пробках на дорогах в режиме реального времени и учет этой информации при построении маршрута;
 - Б) обмен информацией между пользователями о дорожных событиях, постах, ДПС, ДТП, аварийных участках дорог (меню**«События»**);
 - В) обмен короткими сообщениями между пользователями (меню **«Разное» - «Пейджинг»**);
 - Г) наблюдение в режиме реального времени за перемещениями выбранного объекта (меню **«Разное» - «Мониторинг»**)
 - Д) автоматическая загрузка обновлений карт и корректур дорожной обстановки.
 8. Возможно, Вы захотите настроить программу для более удобного использования. Как это сделать, описывается в подробной инструкции по применению Программы. Последнюю версию Инструкции Вы можете найти на нашем сайте и в директории установки Программы.

9. Данное руководство не претендует на полноту описания Программы и представлено Вам для ознакомительных целей. Навигационная система СитиГИД обладает большим количеством полезных функций и возможностью их настройки
- Ознакомиться с их перечнем и подробным описанием можно в полной версии Инструкции по применению Программы. Актуальная версия Инструкции доступна на сайте и в обновлениях Программы в Вашем кабинете на сайте.
10. В комплекте с Программой Вы получили лицензионную карту с указанием Ваших регистрационных данных для доступа к пользовательским разделам нашего сайта www.probki.net. В Вашем личном кабинете для загрузки доступны актуальные обновления программы и карт.
11. Вы можете также переключиться на классический экран карты, который был в версии 5.0
- Меню – Разное – Настройки – Интерфейс

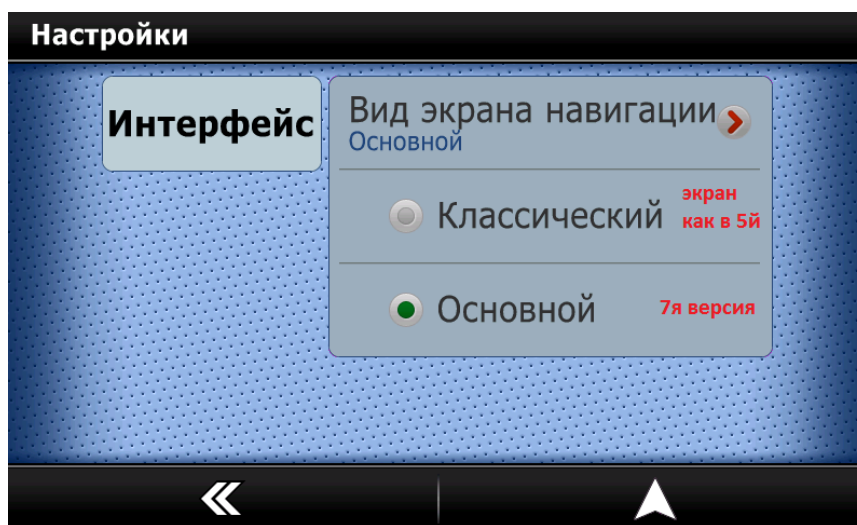

Вид СитиГид-7 с классическим видом экрана навигации

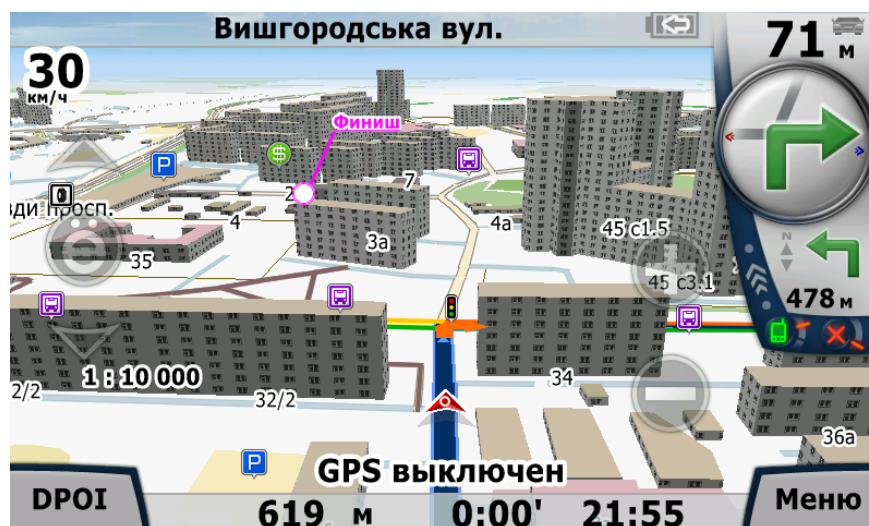

Имеется возможность использовать пользовательские виды экрана и структуру меню (Ленгпаки). Замена внешнего вида экрана карты на пользовательские осуществляется заменой файлов LangPack. Рекомендуется всегда сохранять и держать копию Ленгпаков от производителя. Также при смене языка и штатного скина (Ленгпаков) будет не обходимо выйти из программы и заново запустить программу (возможно будет необходимо повторить 2 раза).

ВНИМАНИЕ:

Навигационная программа СитиГИД используется на условиях Лицензионного Соглашения и может быть использована только совместно с SD-картой, на которой программа размещена и активирована, либо совместно с навигационным устройством, во внутренней памяти которого размещена и активирована программа.

Лицензионный номер программы и персональные данные клиента, включая логин и пароль, находятся на лицензионной карте. Сохраните данную информацию, поскольку она может Вам потребоваться в случае переустановки и обновления Программы, а также для доступа к дополнительным сервисам и технической поддержке на сайте www.probki.net.

Все Ваши вопросы, касающиеся нашей навигационной системы, Вы можете задавать нашей службе технической поддержки.

e-mail: support@probki.net

Тел. в Москве: (495) 647-06-45

Тел. в Санкт-Петербурге: (812) 647-06-45

Тел. в Украине: (044)-360-17-08

e-mail в Украине: cg@travelgps.com.ua

Для пользователей Украины обновления программы и карт доступны здесь:

Программа: <http://travelgps.com.ua/download/cityguide/soft/>

Карты: <http://travelgps.com.ua/download/cityguide/maps/>